

KARTU GARANSI

Panasonic

KARTU GARANSI

KANTOR CABANG DAN JARINGAN SERVIS PANASONIC

Panasonic

KOTA	ALAMAT	KOTA	ALAMAT
Jakarta 1	J. Dewi Sartika No. 14 (Cawang II) Jakarta Timur 13630	Bogor	Jl. Ana Surialaga No. 66B RT 03 RW 01 KP. Parung Jambu
Jakarta 2	J. RS Fatmawati Raya No. 57C Jakarta Selatan	Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat 16115	
Jakarta 3	Jl. Tiang Bendera V Ruko Batevia No. 42E Jakarta Barat 11230	Bekasi	Ruko Mutiara Bekasi Center Blok B No.3 Jl. Raya Ahmad Yani kav 20 Bekasi 17148
Bandung	Jl. Pelajar Peluang 45 No. 15 Bandung 40263	Solo	Jl. Ir. Soekarno No. 33 Ngasinan, Grogol, Sukoharjo, Solo baru 57552
Semarang	Jl. Brigen Katamso No. 40 Semarang 50242	Purwokerto	Jl. Kalibener No. 34A Tipar Kranji Purwokerto 53114
Surabaya 1	Jl. Indrapura No. 37 Surabaya 60176	Samarinda	Jl. Ahmad Yani No. 36B Samarinda 75117
Medan	Jl. Tritura Komplek Tritura Mas No. A15A Medan 20122	Gorontalo	Jl. Husni Thamrind Ipilo Kota Gorontalo
Palembang	Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kemuning Pahlawan - Palembang 30128	Jember	Brawijaya Ruko Rainbow Square Blok U Rest Area Jubung Sukorambi Jember
Pekanbaru	Jl. Tuanku Tambusa Kompleks Taman Mella Blok A-8 Pekanbaru - Riau 28282	Kediri	Jl. Suparjan Mangun Wijaya No. 27D Rt 009 Rw 012 Desa Mojojoto
Tj. Karang	Jl. Diponegoro No.11C Tanjung Karang - Bandar Lampung 35118	Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, 64112	
Benjarmasin	Jl. Pramuka No.27 F RT 30, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur Banjarmasin 70236	Jakarta 6	Ruko Mutiara Taman Palembang Blok A3 No. 28 Cengkareng Jakarta Barat 11730
Balikpapan	Jl. Marsma Iswahyudi No 18 (Sebelah Hotel Bandara - OYO) Balikpapan	Pangkal Pinang	Jl. Soekarno Hatta No. 8A Kel. Semabung Baru, Kec. Bukit Intan Pangkalpinang Bangka Belitung 33146
Makassar	Jl. Sungai Saddang No. 60 Makassar 90142	Palangkaraya	Jl. Ahmad Yani Ruko No. 10 (Seberang PDAM) Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalteng 73111
Manado	Jl. Basakota no 17 Tikala Manado 95124	Mataram	Jl. Brawijaya No. 18 Cakranegara Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat 83234
Aceh	Jl. Nuri, Komplek Ruko Simpang Surabaya, Suka Damai Kec. Lueng Bata, Kab. Kota Banda Aceh, NAD 23127	Tasikmalaya	Jl. Lukmanul Hakim Perum Premiere Residence Blok A-5 Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideup Kota Tasikmalaya 46126
Padang	Jl. Dr. Sutomo No. 48 Kubu Marapalam Padang Sumatera Barat 25125	Ambon	Jl. Wolter Monginsidi Ruko Arcade Citraland Lateri Ambon Blok TA-C01 Ambon 97231
Jogjakarta	Jl. Magelang KM 5.5 No. 76 Yogyakarta 55241	Tarakan	Jl. Diponegoro RT 16 (Samping Toko Sinar Abadi, Masjid Besar Attaqwa) Kelurahan Sebangkok Tarakan Tengah Kalimantan Utara 77114
Denpasar	Jl. Mahendradatta Selatan No. 16 Denpasar 80117	Cilegon	Serang Trade Centre Blok H-06 Jl. Raya Cilegon KM 03 Taktakan Serang Banten 42162
Pontianak	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 46A Pontianak 78116	Rantau Prapat	Jl. Sisingamangaraja, Simpang, Mangga Bawah Rantauprapat 21421
Palu	Jl. Setia Budi No. 15 Besusu Timur Palu 94111	Bengkulu	Jl. Sutoyo No. 12 Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Bengkulu
Jambi	Jl. Sukarno Hatta No.9 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi 36139	Muara Bungo	Jl. Jendral Sudirman No 55 Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo 37214
Cirebon	Jl. Kaliaga No. 43 Pergambiran, Lemahwungk Cirebon 45113	Jayapura	Jl. Garuda, Btn Puskopat Bawah Blok B No.19, Kelurahan Awijo, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Papua 99351
Malang	Jl. Danau Keniri Raya E1-C / 21C, Sawojajar Malang 65139	Pekalongan	Jl. Bina Griya No. 62 Rt 002 Rw 07 Medono Pekalongan Barat Jawa Tengah 51111
Jakarta 4	Ruko Sutera Niaga 2 No.11Jl. Raya Serpong KM. 8 Tangerang Selatan. (Sebelah selatan pintu masuk Alam Sutera)	Sukabumi	Jl. RA Kosasih No. 69 Rt 01 Rw 09 Kel. Cisarua, Kec. Cikole Sukabumi 43115
Jakarta 5	Jl. Raya Kelapa Hibida GOS / F 03 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara	Lhokseumawe	Jl. Medan - Banda Aceh Cunda No. 3 Desa Manasah, Kecamatan Muara Duo Kota Lhokseumawe 24352
Surabaya 2	Ruko Jade Ville Blok AB-21, Sidokepeng Buduran, Sidoarjo 61252	Kendari	Jl. AH Nasution No. 8 Andounohu, Kambu, Kendari Sulawesi Tenggara 93117
Surabaya 3	Ruko Mega Galaxy Jl. Kartajaya Indah Timur 14C No.17 Surabaya 60116		
Batam	Jl. Raja Isa, Ruko Kopkraf No.9 Kelurahan Bakir Permai, Kecamatan Batam Kota Kode POS 29431 (Seberang SPBU KDA)		

Hubungi Pusat Pelayanan Pelanggan / Contact Center untuk informasi jaringan servis terdekat di kota Anda

Part No. LKJ-PMI-10-21



Importir, Penjualan & Servis:
PT Panasonic Gobel Indonesia
Kantor Pusat / Head Office
Jl. Dewi Sartika No.14 (Cawang II), Jakarta 13630
Indonesia

Pusat Pelayanan Pelanggan / Contact Center
Telp. : 0804-1-111-111
WhatsApp : 0811-1-660-770
e-mail : ccc@id.panasonic.com
website : www.panasonic.com/id

Diproduksi oleh:
PT Panasonic Manufacturing Indonesia
Jl. Raya Bogor Km. 29, Pekayon, Pasar Robo
Jakarta 13710, Indonesia

KOLOM KHUSUS

Nama Toko/ Dealer	
Nomor Telepon	
Alamat	

KARTU
GARANSI

Panasonic

KATEGORI		1 TAHUN	3 TAHUN	5 TAHUN	7 TAHUN	12 TAHUN	KETERANGAN
Pendingin Ruangan	Non-INVERTER	Suku Cadang fungsional*	Kompresor, Evaporator (Blue-Fin)				Kerusakan akibat instalasi pipa indoor & outdoor unit yang bukan standar tidak dilindungi Garansi *Suku cadang fungsional untuk Inverter model : Kompresor, Kondensor, Evaporator, Motor Fan, PCB, Sensor, Discharge Tube, Capillary Tube, Multibent Tube, Reactor, nanoe Generator, HVU, Remote, 2/3way Valve
	INVERTER		Suku cadang fungsional*				
Leman Es			Kompresor	Kompresor	Kompresor (INVERTER)		Garansi 7 tahun hanya untuk "kompresor" model Kulkas 1 pintu dengan Kapasitas >100 liter
E-Shower, WPS (Sistem Penyemir Air)			Tangki Air				Garansi 5 tahun hanya untuk "Tangki Air" E-Shower
Pompa Air			Motor Set				
Kipas Angin			Motor Set				Tipe : Stand Fan, Wall Fan, Desk Fan, Box Fan, Ceiling Fan, Auto Fan, Desk/ Wall Fan
Mesin Cuci		Suku Cadang dan Ongkos Kerja	Motor Set				Tipe : Ventilating Fan & Exhaust Fan#
Seterika Listrik			Motor Set		Motor Set		12 tahun hanya untuk "Motor Set" model impor
Televisi LCD, LED			Elemen				
Audio, Alat Pemutar CD/ DVD/ Blu-Ray, Ampliheater Rumahan							Motor, Head (Tape Recorder), Headphone, Mic Adaptor, dan aksesoris lainnya tidak di-Garansi
Dish Dryer							
Water Dispenser			Kompresor				
Kamera Digital Lensa DSLR							Video Head hanya dijamin satu kali selama masa jaminan, Video Head yang digunakan untuk tujuan komersial tidak dijamin dan aksesoris lainnya tidak dilindungi Garansi
Pelumat, Penanak Nasi, Pencampur, Tungku Gelombang Mikro, Tungku Pemanggang, Bidet, Pengeus & Alat Rumah Tangga lainnya							
Pengering Rambut, Pelurus Rambut dan Alat Kecantikan lainnya							
Penghisap Debu, Pembersih Udara							
Alat Pemindai, CCTV, Home Network, HDVC, Video Intercom, Network Switch			Suku Cadang Ongkos Kerja				

model AFU series garansi Motor Set hanya 1 tahun

No. Garansi : 1 49483695

Jenis Produk	Pendingin Ruangan
Model	CU-LN9WKJ
No. Reg.	PMKG.110.03.2020
No. Seri	25542631216
Cap Dealer / Toko	


Whatsapp Registrasi Garansi

0811-1-660-770

Cara registrasi :

1. Mengirim pesan melalui Whatsapp official Panasonic ke nomor 0811-1-660-770.
2. Pilih no 5 untuk menu pendaftaran kartu garansi.
3. Isi form pendaftaran kartu garansi melalui link yang dikirimkan.
4. Menyimpan bukti pembelian yang sah bersama dengan kartu garansi ini.

No. Garansi	1 28490531
Jenis Produk	Pendingin Ruangan
Model	CS/CU-XPU9XKJ
No. Reg.	PMKG.556.11.2020
No. Seri	30313300001
Cap Dealer / Toko	

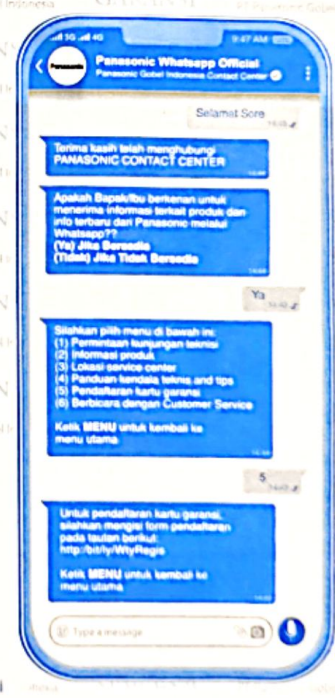

Garansi tidak berlaku untuk hal-hal sebagai berikut :

- Kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan pemasangan/ kesalahan penggunaan dan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam buku petunjuk.
- Produk telah direparasi oleh pihak lain, segel rusak atau suku cadang sudah diganti dengan suku cadang yang tidak asli.
- Nomor seri atau model/ tipe telah dihapus, dirubah atau terdapat coretan.
- Kerusakan karena kelalaian pemakaian (terjatuh, terkena cairan, pecah/ retak, berjamur atau kerusakan bagian luar akibat pemakaian).
- Kerusakan akibat musibah (force mayor) antara lain : kebakaran, tegangan listrik dan frekuensi yang tidak stabil, bencana alam (seperti : gempa bumi, tersambar petir, banjir, dll.), dan termasuk didalamnya huru-hara.
- Produk telah dirubah atau digunakan bukan peruntukannya.
- Penggantian aksesoris seperti baterai, adaptor, roller dan lain sebagainya.

Syarat dan Cara Pangajuan Klaim Garansi

- Produk harus di registrasi/ daftarkan melalui Whatsapp ke no. 0811-1-660-770, melalui club Panasonic di website www.panasonic.com/id atau mengirimkan kartu garansi ke PT Panasonic Gobel Indonesia (PT PGI).
- Masa garansi masih berlaku sesuai dengan jangka waktu/ masa garansi dan ketentuan yang telah ditetapkan PT PGI.
- Reparasi dilakukan di Panasonic Service Center/ Panasonic Authorized dengan membawa kartu garansi dan bukti pembelian.

No. Garansi : 1 49483695


Jenis Produk	Pendingin Ruangan
Model	CU-LN9WKJ
No. Reg.	PMKG.110.03.2020
No. Seri	25542631216

Tanggal Pembelian _____, _____, 20__

Data Pelanggan :

Nama	
Nomor Telepon	
Alamat	

Operating Instructions *Petunjuk Pengoperasian* **Air Conditioner** *Pendingin Ruangan*

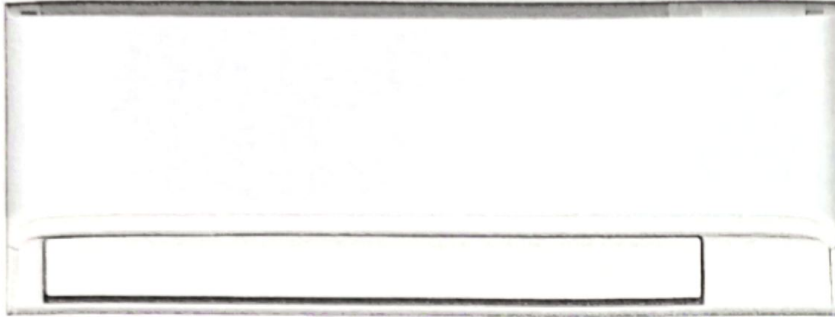

Indoor Unit *Unit Dalam*

CS-YN5WKJ
CS-YN7WKJ
CS-YN9WKJ
CS-YN12WKJ
CS-LN5WKJ
CS-LN7WKJ
CS-LN9WKJ
CS-LN12WKJ
CS-KN5WKJ
CS-KN7WKJ
CS-KN9WKJ

Outdoor Unit *Unit Luar*

CU-YN5WKJ
CU-YN7WKJ
CU-YN9WKJ
CU-YN12WKJ
CU-LN5WKJ
CU-LN7WKJ
CU-LN9WKJ
CU-LN12WKJ
CU-KN5WKJ
CU-KN7WKJ
CU-KN9WKJ

Operating Instructions Air Conditioner

2 ~ 11

Before operating the unit, please read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference. The included Installation Instructions should be kept and read by the installer before installation. Remote control is packaged in the indoor unit and removed by the installer before installation.

Petunjuk Pengoperasian Pendingin Ruangan

12 ~ 21

Sebelum mengoperasikan unit, silahkan dibaca terlebih dahulu petunjuk pengoperasian secara teliti dan simpan untuk referensi selanjutnya. Petunjuk Pemasangan yang disertakan harus disimpan dan dibaca oleh installer sebelum pemasangan. Remote kontrol dikemas dalam unit dalam dan dikeluarkan oleh installer sebelum pemasangan.



PCS 00017.04



SNI IEC 60335-2-40:2009
LSPr-022-IDN
NPB 1-119-001-230545-5



No.Reg.: PMKG.110.03.2020



ACXF55-37650

Rev : AA

English

B.Indonesia

Memberikan pendinginan cepat dan kenyamanan maksimal.

Gunakan remot kontrol dalam jarak 8 m dan penerima remot unit dalam.

Terima kasih telah membeli Pendingin Ruangan Panasonic.

Daftar Isi

Langkah keselamatan.....	14-15
Bagaimana menggunakan....	16-17
Untuk mempelajari lebih lanjut..	18
Petunjuk pembersihan.....	19
Mengatasi masalah.....	20-21
Informasi.....	23


Aksesori

- Remot kontrol
- 2 x baterai AAA atau R03
- Pemegang remot kontrol
- 2 x sekrup untuk pemegang remot kontrol
- Saringan antibakteri khusus model seri KN

Ilustrasi dalam petunjuk pengoperasian ini hanya bersifat informasi saja, dan mungkin berbeda dengan unit sebenarnya. Mereka ini dapat berubah tanpa pemberitahuan untuk perbaikan dimasa depan.

Pedoman Cepat

Memasukkan baterai

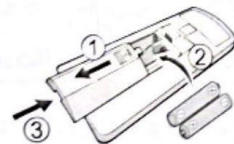

- 1 Tarik keluar penutup belakang remot kontrol.
- 2 Masukkan baterai AAA atau R03.
- 3 Pasang penutup.


A Penyetelan jam



- 1 Tekan **CLOCK** dan atur waktu.
 - Tekan **CLOCK** selama kurang lebih 5 detik untuk menampilkan waktu dalam indikasi 12-jam (am/pm) atau 24 jam.
- 2 Memastikan **SET**.

B Pengoperasian dasar

- 1 Tekan **OFF/ON** untuk memulai/menghentikan pengoperasian.




- Perhatikan apakah indikasi **OFF** pada display sudah ditampilkan untuk menyalakan unit.

- 2 Tekan **MODE** untuk memilih mode yang diinginkan.

AUTO → COOL → DRY

- 3 Memilih suhu yang diinginkan.



Jangkauan pilihan:
16 °C - 30 °C / 60 °F - 86 °F.

- Tekan **TEMP** selama sekitar 10 detik untuk mengganti indikasi suhu dalam °C atau °F.


Langkah keselamatan

Untuk menghindari kecelakaan terhadap diri sendiri, orang lain atau kerusakan peralatan, ikutilah peraturan dibawah ini:
Pengoperasian yang salah karena tidak mengikuti petunjuk akan menyebabkan kecelakaan dan kerusakan. Tingkatannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

 PERINGATAN	Tanda ini menunjukkan dapat menyebabkan kematian atau kecelakaan parah.
 HATI-HATI	Tanda ini menunjukkan dapat menimbulkan kerusakan terhadap peralatan.

Petunjuk yang harus diikuti diklasifikasikan dengan simbol-simbol sebagai berikut:

	Simbol ini berarti tindakan yang DILARANG.
	Simbol ini berarti tindakan yang WAJIB dilakukan.

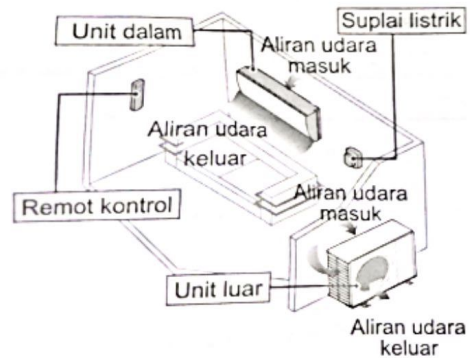

PERINGATAN

Unit dalam dan unit luar

 Pendingin ruangan ini bukan untuk digunakan oleh seseorang (termasuk anak-anak) yang mempunyai kelemahan fisik, pancaindra dan mental, atau kurang berpengalaman dan ilmu pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau diberikan petunjuk mengenai cara penggunaannya oleh seseorang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka. Anak-anak haruslah diawasi untuk memastikan agar mereka tidak menjadikan peralatan ini sebagai barang mainan.

Hubungi dealer resmi atau servis resmi untuk membersihkan suku cadang internal, mereparasi, memasang, melepaskan atau memasang kembali unit. Pemasangan dan penanganan yang tidak benar akan menimbulkan kebocoran, tersengat listrik atau kebakaran.

Konfirmasikan ke dealer resmi atau servis resmi mengenai penggunaan jenis bahan pendingin yang ditentukan. Penggunaan bahan pendingin selain dari yang ditentukan kemungkinan merusak produk, terjadi ledakan dan kecelakaan lainnya.

 Jangan pasang unit di tempat yang berpotensi dapat meledak atau mudah terbakar. Jika tidak dipatuhi akan terjadi kebakaran.

Jangan masukkan jari tangan atau benda lainnya ke dalam pendingin ruangan unit dalam dan unit luar, komponen yang berputar dapat mengakibatkan kecelakaan.

Jangan sentuh unit luar sewaktu ada petir/kilat, kemungkinan akan terkena sengatan listrik.

Jangan biarkan diri anda terlalu lama terkena hembusan udara dingin secara langsung untuk menghindari anda kedinginan.

Jangan menduduki atau menginjak unit, anda bisa terjatuh.

Remot kontrol

 Jangan biarkan bayi atau anak-anak bermain remot kontrol untuk menghindari baterai tertelan.


Suplai listrik

 Jangan gunakan kabel yang sudah dimodifikasi, kabel sambungan, kabel tambahan atau kabel yang tidak standar untuk mencegah kondisi kabel menjadi terlalu panas dan kebakaran.

Untuk mencegah timbulnya kondisi terlalu panas, kebakaran atau sengatan listrik:

- Jangan gunakan sumber listrik yang sama dengan peralatan lain.
- Jangan operasikan unit dengan tangan basah.
- Jangan terlalu membengkokkan kabel listrik.
- Jangan mengoperasikan atau menghentikan unit dengan menarik atau mencabut colokan listrik.

 Gunakan kabel sumber tegangan tanpa sambungan. Dalam keadaan yang tidak dapat dihindari bahwa menyelesaikan kabel sumber tegangan tanpa sambungan adalah mustahil, gunakan sarana koneksi yang disetujui (misalnya: soket dan steker).

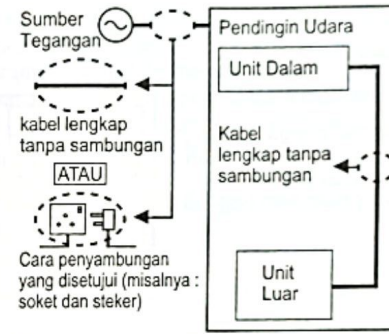

Jika kabel sumber tegangan rusak, kabel itu harus diganti oleh pabrikan, agen layanan, atau orang yang memiliki kualifikasi sejenis agar terhindar dari bahaya.

Sangat disarankan untuk dipasang dengan Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) atau Residual Current Device (RCD) untuk mencegah sengatan listrik atau kebakaran.

Untuk mencegah panas berlebih, kebakaran atau sengatan listrik:

- Masukkan steker listrik dengan benar.
- Debu pada steker listrik harus dibersihkan secara berkala dengan kain kering.

Hentikan penggunaan produk jika terjadi ketidaknormalan / kegagalan dan lepaskan steker listrik atau matikan sakelar dan pemutus daya. (Resiko terjadinya asap / kebakaran / sengatan listrik)

Contoh-contoh kelainan / kegagalan :

- ELCB sering mati.
 - Tercium bau terbakar.
 - Terdeteksi kebisingan atau getaran yang tidak normal dari unit.
 - Air bocor dari unit dalam.
 - Kabel atau steker listrik menjadi sangat panas.
 - Kecepatan kipas tidak dapat dikontrol.
 - Unit berhenti beroperasi seketika meskipun dihidupkan untuk operasi.
 - Kipas tidak berhenti walaupun operasi dihentikan.
- Hubungi dealer setempat anda segera untuk perawatan / perbaikan.

 Peralatan ini harus dibumikan untuk mencegah sengatan listrik atau kebakaran.

-  Mencegah sengatan listrik dengan mematikan catu daya dan mencabut steker:
- Sebelum membersihkan atau memperbaiki,
- Jika lama tidak digunakan, atau
- Selama aktivitas petir yang kuat dan tidak normal.

HATI-HATI

Unit dalam dan unit luar

 Jangan mencuci unit dalam dengan air, bensin, tiner atau serbuk penggosok untuk menghindari kerusakan atau korosi pada unit.

Jangan gunakan untuk pengawetan peralatan, makanan, hewan, tanaman, karya seni, atau benda lain. Ini dapat menyebabkan penurunan kualitas, dll.

Jangan gunakan peralatan yang mudah terbakar di depan outlet aliran udara untuk menghindari perambatan api.

Jangan menempatkan tanaman atau hewan peliharaan langsung ke aliran udara untuk menghindari cedera, dll.

Jangan menyentuh aluminium yang tajam, bagian yang tajam dapat menyebabkan cedera.

Jangan menghidupkan unit dalam saat memoles lantai dengan wax. Setelah memoles dengan wax, biarkan udara segar masuk ruangan sebelum mengoperasikan unit.

Jangan pasang unit di tempat berminyak dan berasap untuk mencegah kerusakan unit.

Jangan membongkar unit untuk tujuan pembersihan untuk menghindari cedera.

Jangan menginjak bangku yang tidak stabil saat membersihkan unit untuk menghindari cedera.

Jangan letakkan vas atau wadah air di unit. Air dapat masuk ke unit dan merusak isolasi. Ini dapat menyebabkan sengatan listrik.

Jangan membuka jendela atau pintu dalam waktu lama selama pengoperasian, karena dapat menyebabkan penggunaan daya yang tidak efisien dan perubahan suhu yang tidak nyaman.

 Mencegah kebocoran air dengan memastikan pipa pemuaian adalah :

- Terpasang dengan benar,
- Tetap bersih dan selokan dan wadah, atau
- Tidak terendam air.

Setelah lama digunakan atau digunakan dengan peralatan yang mudah terbakar, biarkan udara segar memasuki ruangan secara teratur.

Setelah lama digunakan, pastikan rak pemasangan tidak memburuk untuk mencegah unit jatuh.

Remot kontrol

 Jangan gunakan baterai isi ulang (Ni-Cd). Ini dapat merusak remot kontrol.


 Untuk menghindari remot kontrol tidak berfungsi atau rusak:

- Keluarkan baterai jika alat ini tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama
- Baterai baru yang sama jenisnya mesti dimasukkan mengikuti arah kutub baterai yang ditunjukkan.

Sumber tegangan


 Jangan lepaskan steker dengan menarik kabelnya untuk mencegah sengatan listrik.

Bagaimana menggunakan

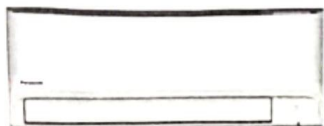

Indikator

- POWER
- TIMER
- POWERFUL

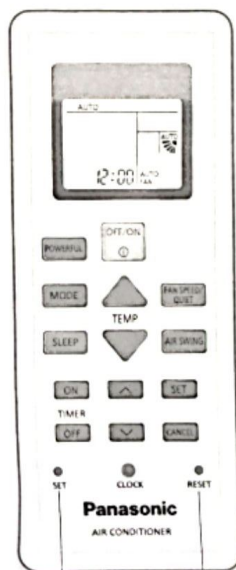

Tidak digunakan dalam operasi biasa.

Tekan untuk mengembalikan remot kontrol ke pengaturan awal.

Untuk mengatur arah aliran udara

AIR SWING Arah atas



Arah atas:

- Jangan mengatur flap dengan tangan.


Arah sisi:

- Untuk arah sisi, pengaturan secara manual boleh dilakukan seperti yang ditunjukkan.



Untuk mengatur FAN SPEED dan kondisi QUIET

FAN SPEED/ QUIET



FAN SPEED:

- Untuk AUTO, kecepatan kipas unit dalam diatur secara otomatis mengikuti mode operasi.


QUIET:

- Operasi ini mengurangi bunyi bising aliran udara.

Untuk mencapai suhu dengan cepat

POWERFUL

- Operasi ini berhenti secara otomatis setelah 4 jam.

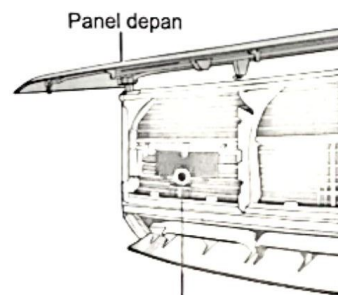


Anti - Bacterial Filter

*) Anti Bacterial Filter ini hanya untuk model-model KN saja.

Lihat "Untuk mempelajari lebih lanjut..." untuk rinciannya.

Untuk memaksimalkan kenyamanan tidur


SLEEP



- Operasi ini memberikan pendinginan yang nyaman saat tidur. Suhu akan otomatis disesuaikan dengan pola tidur selama unit aktif.
- Indikator unit dalam akan meredup saat mode operasi ini diaktifkan. Hal ini tidak berlaku jika tingkat kecerahan indikator diredupkan secara manual.
- Operasi ini digabungkan dengan pewaktu aktivasi (0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9 jam).
- Operasi ini bisa ditetapkan bersama dengan pewaktu. Operasi tidur mempunyai prioritas yang lebih tinggi dari pewaktu OFF.
- Operasi ini bisa dibatalkan dengan menekan tombol yang sama saat pewaktu tidur mencapai 0.0 jam.

Untuk mengatur pewaktu

Untuk ON (HIDUPKAN) atau OFF (MATIKAN) unit pada waktu yang diinginkan.

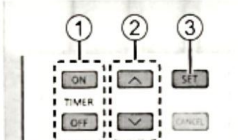

1 Pilih pewaktu ON (HIDUPKAN) atau OFF (MATIKAN)

Contoh: OFF pada 22:00

OFF 22:00

2 Atur pewaktu

22:00

3 Konfirmasikan

22:00

- Untuk membatalkan pewaktu ON atau OFF, tekan **ON** atau **OFF** kemudian tekan **CANCEL**.
- Jika pewaktu dibatalkan secara manual, anda bisa mengembalikan pengaturan sebelumnya dengan menekan **SET**.
- Jika listrik padam, anda bisa mengembalikan pewaktu lagi dengan menekan **SET**.
- Pengoperasian pengatur waktu berdasarkan pengaturan jam pada remot kontrol dan berulang setiap hari satu kali di atur. Untuk pengaturan jam, lihat pedoman cepat.

Keterangan

SLEEP POWERFUL

- Bisa dipilih pada waktu yang sama.
- Bisa diaktifkan dalam semua mode.
- Bisa dibatalkan dengan menekan kembali tombol masing-masing.

POWERFUL FAN SPEED/ QUIET

- POWERFUL, QUIET dan FAN SPEED tidak bisa dipilih pada waktu yang sama.

Untuk mempelajari lebih lanjut...

Mode operasi

AUTO : Selama pilihan mode operasi AUTO, lampu POWER akan berkelip.

- Unit memilih mode operasi sesuai dengan suhu kamar.
- Setelah mode AUTO dipilih, unit ini akan beroperasi pada standar pengaturan suhu.

Suhu kamar	Mode operasi	Penetapan suhu piawai
23 °C / 73 °F & ke atas	COOL	25 °C / 77 °F
Di bawah 23 °C / 73 °F	DRY	22 °C / 72 °F

- Tekan  untuk "HI" sampai +2 °C / +4 °F atau  untuk "LO" sampai -2 °C / -4 °F untuk pengaturan suhu standar.

COOL : Memberikan kenyamanan pendinginan yang efisien sesuai kebutuhan anda.

DRY : Unit beroperasi pada kecepatan kipas rendah untuk memberikan operasi pendinginan yang lembut.

Pengaturan suhu hemat listrik

Mengoperasikan unit dalam kisaran suhu yang disarankan dapat menghemat energi.

COOL : 26 °C ~ 28 °C / 79 °F ~ 82 °F.

Arah aliran udara

Dalam mode COOL/DRY:

Jika diatur AUTO, pengarah angin berayun ke atas/ke bawah secara otomatis.

Kontrol restart otomatis

- Jika daya dilanjutkan setelah kegagalan daya, operasi akan dimulai kembali secara otomatis setelah periode waktu dengan mode operasi sebelumnya dan arah aliran udara.
- Kontrol ini tidak berlaku ketika TIMER ditetapkan.

Kondisi Pengoperasian

Gunakan pendingin ruangan ini mengikuti batasan suhu berikut :

Suhu °C (°F)		Dalam		Luar	
		DBT	WBT	DBT	WBT
COOL	Maks.	32 (89.6)	23 (73.4)	43 (109.4)	26 (78.8)
	Min.	16 (60.8)	11 (51.8)	16 (60.8)	11 (51.8)

DBT : Suhu Bola Kering, WBT : Suhu Bola Basah

Petunjuk pembersihan

Untuk memastikan kinerja unit yang optimal, pembersihan harus dilakukan secara berkala. Silahkan hubungi dealer resmi.

- Matikan sakelar sumber tegangan dan cabut sebelum pembersihan.
- Jangan sentuh sirip aluminium, bagian yang tajam bisa menyebabkan cedera.
- Jangan gunakan bensin, tiner atau serbuk penggosok.
- Gunakan sabun ($\approx$ pH 7) atau deterjen rumah tangga.
- Jangan gunakan air dengan suhu lebih dari 40 °C / 104 °F.

Unit dalam

Lap unit perlahan-lahan dengan kain lembut dan kering. Gulungan & kipas (Cross flow fan) harus dibersihkan secara berkala oleh dealer resmi.




Unit luar

Bersihkan serpihan di sekitar unit. Bersihkan penghalang saluran pipa.



Unit dalam

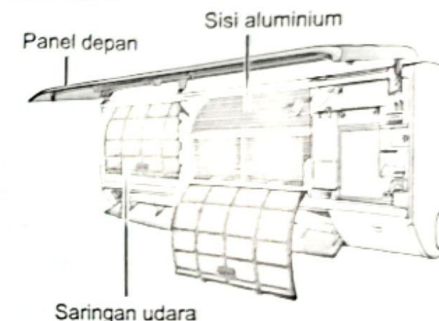


Saringan udara

Setiap 2 minggu sekali


- Cuci/bilas saringan udara dengan menggunakan air untuk menghindari kerusakan pada permukaan saringan udara.
- Keringkan saringan udara di tempat teduh, jauhkan dari api atau sinar matahari langsung.
- Ganti penyaring yang rusak.



Buka saringan udara

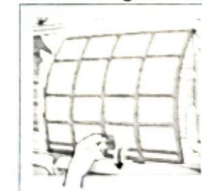


Pasang saringan udara

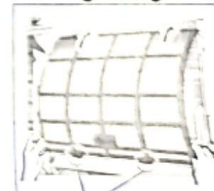


Masukkan ke dalam unit

Panel depan

Cuci bersih dan keringkan. Bagaimana melepaskan panel depan

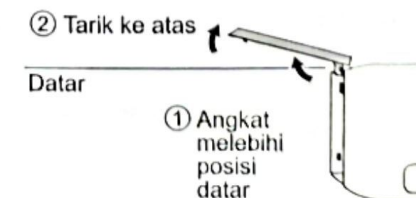

Tutup dengan rapat

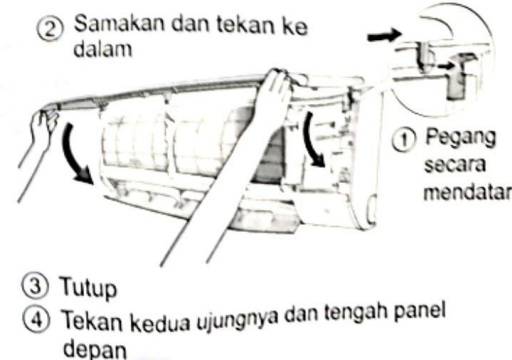

Untuk mempelajari lebih lanjut... / Petunjuk pembersihan

B. Indonesia

Mengatasi masalah

Gejala berikut tidak menandakan kerusakan.

Gejala	Penyebab
Lampu POWER berkelip sebelum unit dihidupkan.	- Ini adalah tahap awal untuk persiapan operasi ketika pewaktu ON (HIDUPKAN) telah diatur. - Apabila Pewaktu ON ditetapkan, unit mungkin mulai lebih awal (sampai 15 menit) sebelum waktu yang ditetapkan sebenarnya untuk mencapai suhu yang dikehendaki tepat waktu.
Indikator (TIMER) selalu menyala.	Pengaturan pewaktu berulang setiap hari.
Operasi ada jeda waktu beberapa menit setelah dihidupkan kembali.	Keterlambatan akan melindungi kompresor ini.
Kipas pada unit dalam berhenti sesekali selama pengaturan kecepatan otomatis.	Ini membantu membuang bau disekitarnya.
Ruangan bau tidak sedap.	Ini mungkin disebabkan oleh bau apek dari dinding, karpet, perabot atau pakaian.
Bunyi keriat-keriat sewaktu pengoperasian.	Perubahan suhu menyebabkan ekspansi/ kontraksi unit.
Bunyi air mengalir sewaktu operasi.	Refrigeran mengalir dalam unit.
Kelihatan kabut keluar dari unit dalam.	Pengembunan akibat proses penyejukan.
Unit luar mengeluarkan air/embun.	Pengembunan atau penguapan terjadi pada pipa.
Perubahan warna pada beberapa bagian plastik.	Perubahan warna bergantung pada jenis bahan yang digunakan pada bagian plastik, akan lebih cepat ketika terkena panas, cahaya matahari, cahaya UV atau faktor lingkungan.

Periksa hal-hal berikut sebelum meminta bantuan servis.

Gejala	Periksa
Operasi dalam mode COOL tidak bekerja secara efisien.	- Suhu ditetapkan dengan benar. - Tutup semua pintu dan jendela. - Bersihkan dan ganti saringan. - Singkirkan benda yang dapat menghalangi saluran udara masuk dan keluar.
Bunyi berisik sewaktu beroperasi.	- Periksa apakah unit yang terpasang miring. - Tutup panel depan dengan benar.
Remot kontrol tidak berfungsi. (Tampilan layar berkedip atau sinyal transmisi lemah.)	- Masukkan baterai dengan benar. - Ganti baterai yang lemah.
Unit tidak berfungsi.	- Periksa jika ada pemutus arus putus. - Periksa jika pewaktu telah diatur.
Unit tidak menerima sinyal dari remot kontrol.	- Pastikan penerima tidak terhalang. - Lampu fluorescen tertentu dapat mengganggu sinyal transmiter. Silahkan hubungi dealer resmi.

Ketika...

■ Remot kontrol hilang atau terjadi kerusakan



1. Naikkan panel depan.
2. Tekan tombol sekali untuk menggunakan mode AUTO.
3. Tekan dan tahan tombol sampai terdengar 1 bip, kemudian lepaskan untuk menggunakan mode COOL secara paksa.
4. Tekan tombol sekali lagi untuk mematikan.

■ Indikator terlalu terang

- Untuk meredupkan atau mengembalikan posisi indikator terang, tekan  dan tahan selama 5 detik.

■ Melakukan pemeriksaan musiman setelah lama tidak digunakan

- Periksa baterai remot kontrol.
- Periksa bahwa tidak ada hambatan di sekeliling saluran udara masuk dan keluar.
- Gunakan tombol otomatis OFF/ON (MATIKAN/HIDUPKAN) untuk memilih operasi COOL. Setelah 15 menit beroperasi, perbedaan suhu antara saluran udara masuk dan keluar berikut adalah normal:
COOL: $\geq 8^{\circ}\text{C} / 14.4^{\circ}\text{F}$

■ Unit tidak akan digunakan untuk waktu yang lama

- Matikan sumber tegangan dan cabut stop kontak.
- Keluarkan baterai remot kontrol.

KRITERIA NON SERVIS

MATIKAN SUMBER TEGANGAN DAN CABUT STEKER kemudian hubungi dealer resmi jika terjadi kondisi berikut:

- Bunyi tidak normal sewaktu dioperasikan.
- Air/ partikel lain masuk dalam remot kontrol.
- Air menetes dari unit dalam.
- Sakelar pemutus arus selalu mati.
- Steker/ kabel listrik terasa panas.
- Sakelar atau tombol tidak berfungsi dengan baik.
- Unit berhenti dan lampu TIMER berkelip. (mendeteksi kekurangan gas).

Information

English

Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment and used Batteries



[Information on Disposal in other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.



Pb

Note for the battery symbol (bottom two symbol examples):

This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with the requirement set by the Directive for the chemical involved.

	This symbol shows that a service personnel should be handling this equipment with reference to the Installation Instructions.		This symbol shows that the Operation Instructions should be read carefully.
			This symbol shows that there is information included in the Operation Instructions and/or Installation Instructions.

Informasi

B.Indonesia

Informasi untuk Pemakai tentang Pengumpulan dan Pembuangan Peralatan lama dan Baterai yang telah digunakan



[Keterangan tentang Pembuangan di Negara lain di luar Uni Eropa]

Simbol-simbol ini hanya sah di Uni Eropa. Jika anda ingin membuang perangkat ini, hubungi pihak berwenang setempat atau dealer resmi anda dan minta keterangan mengenai cara pembuangannya.



Pb

Catatan tentang simbol baterai (contoh dua simbol berikut):

Simbol ini kemungkinan digunakan dengan kombinasi simbol kimia. Dalam hubungan ini dinyatakan telah mematuhi Peraturan Bahan Kimia yang telah ditetapkan.

	Simbol ini menunjukkan bahwa petugas perbaikan supaya menangani peralatan ini dengan mengacu pada Petunjuk Pemasangan.		Simbol ini menunjukkan bahwa Petunjuk pengoperasian supaya dibaca dengan teliti.
			Simbol ini menunjukkan bahwa terdapat informasi yang dimasukkan dalam Petunjuk Pengoperasian dan/atau Petunjuk Pemasangan.

ITEM \ MODEL		CS-YN5WKJ CU-YN5WKJ	CS-YN7WKJ CU-YN7WKJ	CS-YN9WKJ CU-YN9WKJ	CS-YN12WKJ CU-YN12WKJ
Kapasitas Pendinginan Cooling Capacity		5000 BTU/h	7000 BTU/h	9000 BTU/h	12.000 BTU/h
Sumber Tegangan Power Source		220 V~ 50 Hz, 1 Fasa			
Daya Listrik Input Power		389 W	650 W	800 W	1050 W
Arus Kerja Current		1.8 A	3.2 A	3.7 A	5.0 A
Dimensi Dimension	Unit Dalam/ Indoor Unit	779x209x290 mm			
	Unit Luar/ Outdoor Unit	650x230x490 mm			
Berat Bersih Net Weight	Unit Dalam/ Indoor Unit	7 kg	7 kg	8 kg	8 kg
	Unit Luar/ Outdoor Unit	18 kg	20 kg	21 kg	26 kg

ITEM \ MODEL		CS-LN5WKJ CU-LN5WKJ	CS-LN7WKJ CU-LN7WKJ	CS-LN9WKJ CU-LN9WKJ	CS-LN12WKJ CU-LN12WKJ
Kapasitas Pendinginan Cooling Capacity		5000 BTU/h	7000 BTU/h	9000 BTU/h	12.000 BTU/h
Sumber Tegangan Power Source		220 V~ 50 Hz, 1 Fasa			
Daya Listrik Input Power		389W	610 W	760 W	1020 W
Arus Kerja Current		1.8 A	3.0 A	3.6 A	4.9 A
Dimensi Dimension	Unit Dalam/ Indoor Unit	779x209x290 mm			
	Unit Luar/ Outdoor Unit	650x230x490 mm			
Berat Bersih Net Weight	Unit Dalam/ Indoor Unit	7 kg	7 kg	8 kg	8 kg
	Unit Luar/ Outdoor Unit	18 kg	20 kg	21 kg	26 kg

ITEM \ MODEL		CS-KN5WKJ CU-KN5WKJ	CS-KN7WKJ CU-KN7WKJ	CS-KN9WKJ CU-KN9WKJ
Kapasitas Pendinginan Cooling Capacity		5000 BTU/h	7000 BTU/h	9000 BTU/h
Sumber Tegangan Power Source		220 V~ 50 Hz, 1 Fasa		
Daya Listrik Input Power		330 W	530 W	660 W
Arus Kerja Current		1.6 A	2.5 A	3.2 A
Dimensi Dimension	Unit Dalam/ Indoor Unit	779x209x290 mm		
	Unit Luar/ Outdoor Unit	650x230x490 mm		
Berat Bersih Net Weight	Unit Dalam/ Indoor Unit	7 kg	7 kg	8 kg
	Unit Luar/ Outdoor Unit	18 kg	20 kg	21 kg

Diproduksi oleh :

PT Panasonic Manufacturing Indonesia

Jl. Raya Bogor Km. 29, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710, Indonesia

Telp. : 021- 8710221

Penjualan & Servis :

PT Panasonic Gobel Indonesia

Kantor Pusat / Head Office :

Jl. Dewi Sartika No.14 (Cawang II), Jakarta 13630

Telp. : (021) 8090108

Pusat Pelayanan Pelanggan /

Contact Center :

Telp. : 0804 - 1 - 111 - 111 ☎ 0811-1-660-770

e-mail : ccc@id.panasonic.com

website : www.panasonic.com/id

ACXF55-37650
Dicetak di Indonesia